


MADVELL

Onyx 3



Návod k zařizení

Hodinky Madvell Onyx 3

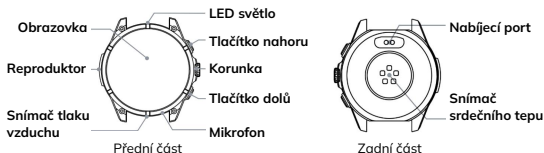

Nabíjecí kabel

Jdeme na to!

Následujte tyto pokyny k použití našich hodinek:

1) Nasad' → 2) Zapni → 3) Nastav → 4) Začni používat!

Následující kroky zabereou přibližně 5 až 10 minut.

1) Nasazení řemínku a hodinek

Pro optimální přesnost dat a měření dodržujte při nošení hodinek následující pokyny:

1. Noste hodinky v poloze přibližně na šířku dvou prstů od zápěstní kosti.
 2. Pro pohodlí upravte pásek tak, aby mezi ním a zápěstím byla zhruba šířka prstu.
- To zajišťuje jak kontakt senzorů, tak pohodlné nošení.



2) Zapnutí hodinek

Pro zapnutí hodinek stiskněte a držte korunku, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka.

Poznámka: Pokud se hodinky nedají zapnout po rozbalení, může to být způsobeno vybitím baterie v důsledku dlouhé nečinnosti. Nabíjejte je prosím přibližně 15 minut a počkejte, až se automaticky zapnou.

3) Propojení aplikace a hodinek

Krok 1: Stáhněte si aplikaci Fitbeing.




- U telefonů Android přejděte na Google Play.
- Pro iPhone přejděte do obchodu App Store.



Můžete také naskenovat QR kód vlevo a rychle přejít do aplikace **Fitbeing** v obchodě s aplikacemi.

Krok 2: Spárujte s aplikací

Otevřete aplikaci **Fitbeing** a na domovské stránce klikněte na tlačítko „**Nastavte zařízení**“.
Postupujte podle pokynů pro spárování „**Madvell Onyx 3**“ přes Bluetooth. Poté můžete hodinky začít používat.

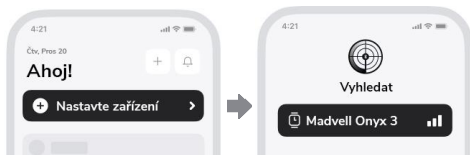


Pozor důležité:

1. Hodinky se párují s aplikací, nikoliv přímo s telefonem!
2. Chcete-li zajistit úspěšné spárování, udělte aplikaci Fitbeing oprávnění pro přístup k Bluetooth, fotoaparátu, oznámením a volání.

4) Ovládání hodinek

Ovládání dotykového displeje

Plná podpora dotyku: přejetí, klepnutí, podržení.

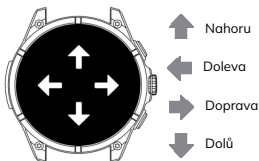

Stisk korunky

1. Pro zapnutí hodinek stiskněte a podržte korunku po dobu 5 sekund, když jsou vypnuté. Pokud nereagují, připojte je k nabíječce a zkuste to znovu.
2. Stiskem korunky se hodinky probudí a rozsvítí displej.
3. Po probuzení hodinek a opětovném stisknutí tlačítka se otevře menu hodinek.

Otočení korunky

1. Slouží k posouvání v menu nebo na obrazovce.
2. Nastavení hlasitosti zvuků a telefonních hovorů.

Stisknutí bočních tlačítek

1. Otevře sportovní aplikace nebo zkratky.
2. Dlouhým stisknutím aktivujete funkci SOS.

Hlavní funkce



1. Bluetooth volání

Po připojení k Bluetooth telefonu můžete volat přes hodinky bez omezení. Uživatelé mohou na hodinkách vytočit číslo nebo po přidání často používaného kontaktu vybrat kontakt, kterému chcete zavolat, nebo vstoupit do rozhraní historie hovorů a zavolat zpět.



2. Cvičení

Obsahuje 14 kategorií a více než 100 sportovních režimů, ze kterých si můžete vybrat.



3. Zdraví

Zdravotní funkce, které mohou testovat srdeční frekvenci, kyslík v krvi, stres, monitorovat spánek a další.



4. Stopky

Stisknutím korunky vstupte do centra aplikací a klepnutím na položku „Stopky“ vstupte do rozhraní stopek. Posunutím doprava nebo stisknutím korunky ukončíte aplikaci stopek, ale neukončíte funkci stopek.

Ostatní funkce



Notifikační centrum

Prstem sjedte dolů po displeji. V aplikaci Fitbeing můžete nastavit aplikace, které mají být na hodinkách upozorňovány. Také můžete vypnout aplikace, které upozorňování nepotřebují.



Ovládací centrum

Pro přístup do Ovládacího centra vyjedte po displeji prstem nahoru. Ovládá funkce jako Tichý režim, režim Spánku, Always-on Display a upravíte jas obrazovky nebo hlasitost.



Rychlé funkce

Přímo na hlavní obrazovce posunutím obrazovky doprava nebo doleva přepínáte mezi funkcemi jako Tep, Aktivita a další.

Zkratky a přehledy

Přejetím doleva zobrazíte zkratky: denní aktivity, srdeční tep, okysličení krve, spánek, stres, počasí, hudbu a další.




Instalace nových ciferníků



V aplikaci Fitbeing otevřete záložku Ciferníky a stáhněte si ciferníky přímo do hodinek.

Nabíjení hodinek


Chcete-li hodinky nabít, připojte nabíjecí kabel ke zdroji napájení USB. Druhý konec připojte k nabíjecímu kontaktu na zadní straně hodinek. Během nabíjení budou hodinky zobrazovat ikonu nabíjení. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.

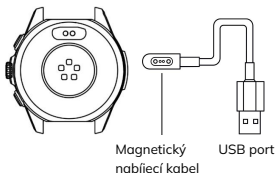

Poznámka:


1. Ujistěte se, že používáte standardní USB napájecí zdroj s výstupem 5V–1A nebo vyšším.
2. Před nabíjením nezapomeňte pečlivě vyčistit nabíjecí kontakty hodinek, abyste odstranili jakýkoli přetrvávající pot nebo vlhkost.

Řemínek

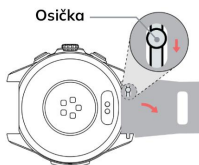

Výměna řemínku

1. Stáhněte pružinku osičky.
2. Zatlačte a přidržte osičku.
3. Jemným zatažením řemínek vyndáte.

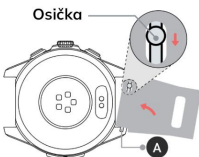

Nasazení řemínku

1. Vložte první část osičky na pozici „A“ a řemínek do hodinek.
2. Stáhněte a držte pružinku osičky.
3. Lehce zatlačte řemínek s pružinkou do druhé části hodinek. Poté pružinku pusťte.
4. Zatáhněte za řemínek pro ujištění připnutí.

Jak hodinky používat a čistit

- Pro maximální životnost hodinek a komfort vaší ruky doporučujeme hodinky jednou denně na 1 hodinu sundat a připojit na nabíječku. To zaručí, že životnost baterie bude stále v maximální kondici a nebude docházet k zbytečnému vybíjení a zrychlenému stárnutí baterie.
- Doporučujeme každý den zápěstí pod hodinkami umýt čistou, sladkou vodou s mýdlem.

Čištění po sportovní aktivitě – důležité



Pokud jste po sportovní aktivitě zpotení, prosím hodinky umyjte ve sladké vodě kvůli zvýšenému výskytu soli v potu, která je velmi agresivní. Předejdete tak zrychlenému stárnutí materiálu hodinek či řemínku.

Klíčové technické parametry hodinek

Výrobek	Madvell Onyx 3
Displej	1.43" AMOLED
Rozlišení displeje	466 x 466
Kapacita baterie	670 mAh
Konektivita	Bluetooth 5.3
Voděodolnost	5ATM (sprchování a rekreační plavání)
Integrovaná GPS	GPS+BD
Geomagnetický senzor	Podporuje kompas
Tlak vzduchu	Výškoměr, tlakoměr
Velikost hodinek	48mm x 48mm x 12mm
Optimální pracovní teplota	0°C ~ 50°C
Lze připojit k zařízení	iOS 13.0 a vyšší, Android 9.0 a vyšší



Nabíjení baterie, zacházení s hodinkami

- Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.
- Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, vodní sporty) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Po styku s vodou hodinky osušte.
- Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování nebo vést k jejich úplné nefunkčnosti. Skládujte je při pokojové teplotě.
- Hodinky obsahují zabudovanou baterii. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.

Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány.

- Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.

Hodinky mají stupeň krytí 5ATM

Hodinky zvládnou mytí rukou, déšť, postříkání vodou, sprchování (pokud není velmi horká voda nebo pára) a plavání na hladině. Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí, stříkající a horkou vodou a párou, neboť při používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout voda do hodinek a způsobit poškození.

Návod na vyjmutí akumulátoru

- Výrobek obsahuje zabudovanou baterii, která může obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí a nepatří tedy do běžného komunálního odpadu. Baterii můžete vyjmout a předat k ekologické likvidaci. Pokud chcete baterii vyjmout, doporučujeme obrátit se na odborníka.
- V každém případě nechte hodinky zcela vybit a potom za pomoci nožičku opatrně odlepte zadní kryt. Pak nůžkami přestříhnete po jednom vodiče k baterii a opatrně ho vyjměte tak, aby nedošlo k jeho poškození a úniku elektrolytu.
- Používejte ochranné pracovní pomůcky a dbejte na pravidla bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použití elektrozařízení

- Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci/výrobci.

- Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

- Max. výkon: 1,06 dBm

Prohlášení o shodě: Tímto Promotion Deals s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení Madvell Onyx 3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://www.madvell.cz/user/documents/upload/prohlaseni/onyx3prohlaseni.pdf>

Technická podpora/Servis

Nejdou Vám spárovat hodinky? Nevíte si rady, jak zprovoznit Bluetooth volání nebo nefungují, jak mají?

Kontaktujte nás na +420 222 163 063 nebo info@madvell.cz. Jsme tu pro Vás každý pracovní den mezi 09:00 až 15:00. Výrobce: Promotion Deals s.r.o., Dobronická 1257 Praha, Česká republika

MADVELL

Onyx 3



Návod k zariadeniu

Hodinky Madvell Onyx 3



Nabíjací kábel

Ideme na to!

Nasledujte tieto pokyny na použitie našich hodínok:

1) Nasad' → 2) Zapni → 3) Nastav → 4) Začni používať!

Nasledujúce kroky zaberú približne 5 až 10 minút.

1) Nasadenie remienka a hodínok

Pre optimálnu presnosť dát a merania dodržujte pri nosení hodínok nasledujúce pokyny:

1. Noste hodinky v polohe približne na šírku dvoch prstov od zápästnej kosti.
2. Pre pohodlie upravte pásik tak, aby medzi ním a zápästím bola zhruba šírka prsta. To zaisťuje ako kontakt senzorov, tak pohodlné nosenie.



2) Zapnutie hodínok

Na zapnutie hodínok stlačte a držte korunku, kým sa nezobrazí úvodná obrazovka.

Poznámka: Ak sa hodinky nedajú zapnúť po rozbalení, môže to byť spôsobené vybitím batérie v dôsledku dlhej nečinnosti. Nabíjajte ich prosím približne 15 minút a počkajte, až sa automaticky zapnú.

3) Prepojenie aplikácie a hodínok

Krok 1: Stiahnite si aplikáciu Fitbeing.




- Pri telefónoch Android prejdite na Google Play.
- Pre iPhone prejdite do obchodu App Store.



Môžete tiež naskenovať QR kód vľavo a rýchlo prejsť do aplikácie **Fitbeing** v obchode s aplikáciami.

Krok 2: Spárujte s aplikáciou

Otvorte **aplikáciu Fitbeing** a na domovskej stránke kliknite na tlačidlo „**Nastavte zariadenie**“. Postupujte podľa pokynov pre spárovanie „**Madvell Onyx 3**“ cez Bluetooth. Potom môžete hodinky začať používať.

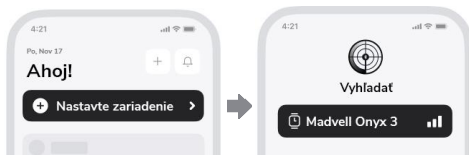


Pozor dôležité:

1. Hodinky sa párujú s aplikáciou, nie priamo s telefónom!
2. Ak chcete zaistiť úspešné spárovanie, dajte aplikácii Fitbeing oprávnenie pre prístup k Bluetooth, fotoaparátu, oznámeniam a volaniam.

4) Ovládanie hodínok

Ovládanie dotykového displeja

Plná podpora dotyku: prejde, kliknutie, podržanie.

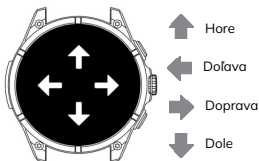

Stlačenie korunky

1. Pre zapnutie hodínok stlačte a podržte korunku po dobu 5 sekúnd, keď sú vypnuté. Ak nereagujú, pripojte ich k nabíjačke a skúste to znova.
2. Stlačením korunky sa hodinky prebudia a rozsvieti displej.
3. Po prebudení hodínok a opätovnom stlačení tlačidla sa otvorí menu hodínok.

Otočenie korunky

1. Slúži na posúvanie v menu alebo na obrazovke.
2. Nastavenie hlasitosti zvukov a telefónnych hovorov.

Stlačenie bočných tlačidiel

1. Otvorí športové aplikácie alebo skratky.
2. Dlhým stlačením aktivujete funkciu SOS.

Hlavné funkcie



1. Bluetooth volanie

Po pripojení k Bluetooth telefónu môžete volať cez hodinky bez obmedzenia. Užívateľia môžu na hodinkách vytočiť číslo alebo po pridaní často používaného kontaktu vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať, alebo vstúpiť do rozhrania histórie hovorov a zavolať späť.



2. Cvičenie

Obsahuje 14 kategórií a viac ako 100 športových režimov, z ktorých si môžete vybrať.



3. Zdravie

Zdravotné funkcie, ktoré môžu testovať srdcovú frekvenciu, kyslík v krvi, stres, monitorovať spánok a ďalšie.



4. Stopky

Stlačením korunky vstúpte do centra aplikácií a kliknutím na položku „Stopky“ vstúpte do rozhrania stopiek. Posunutím doprava alebo stlačením korunky ukončíte aplikáciu stopiek, ale neukončíte funkciu stopiek.

Ostatné funkcie



Notifikačné centrum

Prstom zídte dole po displeji. V aplikácii Fitbeing môžete nastaviť aplikácie, ktoré majú byť na hodinkách upozorňované. Tiež môžete vypnúť aplikácie, ktoré upozorňovanie nepotrebujú.



Ovládacie centrum

Pre prístup do Ovládacieho centra vyjdite po displeji prstom hore. Ovláda funkcie ako Tichý režim, režim Spánku, Always-on Display a upravíte jas obrazovky alebo hlasitosť.



Rýchle funkcie

Priamo na hlavnej obrazovke posunutím obrazovky doprava alebo doľava prepínate medzi funkciami ako Tep, Aktivita a ďalšie.

Skratky a prehľady

Prejdením doľava zobrazíte skratky: denné aktivity, srdcový tep, oksyľčenie krvi, spánok, stres, počasie, hudbu a ďalšie.




Inštalácia nových ciferníkov



V aplikácii Fitbeing otvorte záložku Ciferníky a stiahnite si ciferníky priamo do hodinek.

Nabíjanie hodínok


Ak chcete hodinky nabiť, pripojte nabíjací kábel k zdroju napájania USB. Druhý koniec pripojte k nabíjaciemu kontaktu na zadnej strane hodínok. Počas nabíjania budú hodinky zobrazovať ikonu nabíjania. Doba nabíjania je cca 2 hodiny.

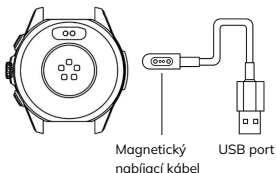

Poznámka:


1. Uistite sa, že používate štandardný USB napájací zdroj s výstupom 5V–1A alebo vyšším.
2. Pred nabíjaním nezabudnite starostlivo vyčistiť nabíjacie kontakty hodínok, aby ste odstránili akýkoľvek pretrvávajúci pot alebo vlhkosť.

Remienok

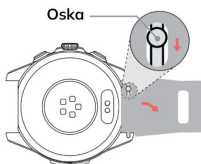

Výmena remienka

1. Stiahnite pružinku osky.
2. Zatlačte a podržte osku.
3. Jemným potiahnutím remienok vyberiete.

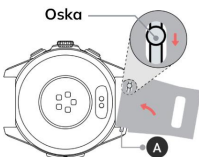

Nasadenie remienka

1. Vložte prvú časť osky na pozíciu „A“ a remienok do hodínok.
2. Stiahnite a držte pružinku osky.
3. Jemne zatlačte remienok s pružinkou do druhej časti hodínok. Potom pružinku uvoľnite.
4. Potiahnite remienok, aby ste si overili, že je správne upevnený.

Ako hodinky používať a čistiť

- Pre maximálnu životnosť hodínok a komfort vašej ruky odporúčame hodinky raz denne na 1 hodinu zložiť a pripojiť na nabíjačku. To zaručí, že životnosť batérie bude v maximálnej kondícii a nebude dochádzať k zbytočnému vybíjaniu a zrýchlenému veku batérie.
- Odporúčame každý deň zápästie pod hodinkami umyť čistou, sladkou vodou s mydlom.

Čistenie po športovej aktivite – dôležité



Ak ste po športovej aktivite spotení, prosím hodinky umyte v sladkej vode kvôli zvýšenému výskytu soli v pote, ktorá je veľmi agresívna. Predídete tak zrýchlenému starnutiu materiálu hodínok či remienka.

Kľúčové technické parametre hodínok

Výrobok	Madvell Onyx 3
Displej	1.43" AMOLED
Rozlíšenie displeja	466 x 466
Kapacita batérie	670 mAh
Konektivita	Bluetooth 5.3
Vodeodolnosť	5ATM (sprchovanie a rekreačné plávanie)
Integrovaná GPS	GPS+BD
Geomagnetický senzor	Podporuje kompas
Tlak vzduchu	Výškomer, tlakomer
Veľkosť hodínok	48mm × 48mm × 12mm
Optimálna pracovná teplota	0°C ~ 50°C
Možno pripojiť k zariadeniu	iOS 13.0 a vyššie, Android 9.0 a vyššie



Nabíjanie batérie, zaobchádzanie s hodinkami

- Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie v priebehu niekoľkých hodín. Postupom času dochádza pri batérii k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. Pokiaľ hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dobite.
- Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlakov (napr. potápanie, vodné športy) ani iným tekutinám ako sladkej vode. Nikdy nemanipulujte s tlačidlami, pokiaľ je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu hodínok. Po styku s vodou hodinky osušte.
- Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie alebo viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Skladujte ich pri izbovej teplote.
- Hodinky obsahujú zabudovanú batériu. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Hodinky ani príslušenstvo

nedemontujte. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť. Softvér hodínok aj samotná aplikácia sú priebežne inovované.

- Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.

Hodinky majú stupeň krytia 5ATM

Hodinky zvládnu umývanie rúk, dážď, postriekaníu vodou, sprchovanie (pokiaľ nie je veľmi horúca voda alebo para) a plávanie na hladine. Odporúčame predchádzať kontaktu hodínok s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní hodínok môže v dôsledku opotrebovania puzdra alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopickým trhlinám v tesnení preniknúť voda do hodínok a spôsobiť poškodenie.

Návod na vybratie akumulátora

- Výrobok obsahuje zabudovanú batériu, ktorá môže obsahovať látky škodlivé životnému prostrediu a nepatrí teda do bežného komunálneho odpadu. Batériu môžete vybrať a odovzdať na ekologickú likvidáciu. Pokiaľ chcete batériu vybrať, odporúčame obrátiť sa na odborníka.
- V každom prípade nechajte hodinky úplne vybiť a potom za pomoci nožička opatrne odlepte zadný kryt. Potom nožnicami prestrihnite po jednom vodiči k batérii a opatrne ho vyberte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a úniku elektrolytu.
- Používajte ochranné pracovné pomôcky a dbajte na pravidlá bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použitie elektrozariadenie

- Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, poprípade môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi/výrobcovi.
- Frekvenčné pásmo: 2402–2480 MHz
- Max. výkon: 1,06 dBm

Vyhlásenie o zhode: Týmto Promotion Deals s.r.o. vyhlasuje, že typ zariadenia Madvell Onyx 3 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://www.madvell.cz/user/documents/upload/prohlaseni/onyx3prohlaseni.pdf>

Technická podpora/Servis

Nejdú Vám spárovať hodinky? Neviete si rady, ako sprevádzkovať Bluetooth volanie alebo nefungujú, ako majú?

Kontaktujte nás na +420 222 163 063 alebo info@smartmadvell.sk. Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 09:00 až 15:00. Výrobca: Promotion Deals s.r.o., Dobronická 1257 Praha, Česká republika